INS メイト G100　バージョンアップにともなう
取扱説明書の追加・変更について

2002 年 4 月

【ご案内】

このたびは、INS メイト G100 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本紙は、INS メイト G100 のファームウェア Version1.00 から Version1.10 へのバージョンアップにおける取扱説明書の主な変更ページと新規追加ページを抜粋したものです。バージョンアップ機能をご利用の際に、お手元の INS メイト G100 取扱説明書とあわせてご参照下さい。

- 対応機種　：　INS メイト G100
- 著作権者　：　NTT 東日本／NTT 西日本
- 対象ユーザ　：　INS メイト G100　Version1.00 をご使用のお客様
- 転載条件　：　転載禁止

【追加／変更対応表】

追加/変更	Ver1.00 の対象ページ			本紙の対応ページ	追加/変更概要
追加	なし	4-3 の後ろに追加挿入		4-4	操作ボタンを用いた回線の手動切断方法の説明追加
変更	インターネット活用編　第 2 章『ダウンロード』	4-5～4-15	→	4-6～4-17	コンテンツダウンロードの定期巡回、BASIC 認証設定方法の追加
追加	なし	5-30 の後ろに追加挿入		5-31～5-36	メールを利用した、外出先からのおでかけボタン ON/OFF 方法と、ダウンロード予約の入力方法の説明追加
変更	設定編　第 1 章『ブラウザでの設定』	6-8	→	6-8	操作ボタンと液晶パネルを用いたバージョンの確認方法の追加
変更	設定編　第 3 章『メールの設定画面』	6-33～6-36	→	6-33～6-36	ユーザ設定 1 において、リモート設定するメールの条件に関する説明の追加
変更	設定編　第 4 章『内蔵メモリと PC カードの設定』	6-39	→	6-39	メモリ使用量に割合（%）だけでなくバイト数を追加表示する説明の追加

インターネットを利用するには

回線を切断するには

本商品は、一定時間データの送受信がなくなると、自動的に回線が切断されます。お買い求め時は1分で切断されるように設定されています。
また、ボタン操作によって、手動で回線を切断することもできます。

1 **日付・時刻が表示されているときに、本商品の決定ボタンを押す。**





2 **方向ボタンの上または下を押して「回線を切断する」を選択し、決定ボタンを押す。**

回線が切断され、日付・時刻の表示に戻ります。



ワンポイント

● **自動的に切断するまでの時間を変更するには（無通信監視タイマ）**
自動的に切断するまでの時間を1～10分に設定することができます。（☛P6-28）

● **メールを受信しているときは**
メールを受信しているときは、手順2の画面で「メール受信を中止」が表示されます。回線を切断する前にメールの受信を中止するには、方向ボタンの上または下を押して「メール受信を中止」を選択し、決定ボタンを押します。

お知らせ

● 回線を切断できるのは、ノーマルモードで接続中のときだけです。ダイレクトモードで接続中にこの方法で回線を切断することはできません。
● データを送信中に「回線を切断する」を選択し、決定ボタンを押しても、回線が切断されます。送信中のデータがないことを確認してから切断してください。

2 ダウンロード コンテンツダウンロードの予約をするには


インターネットのコンテンツを本商品の内蔵メモリやPCカードにダウンロードすることができます。パソコンを起動していなくても、指定した時刻にダウンロードすることができます。最大50件まで予約することができ、最大3予約まで同時にダウンロードできます。
コンテンツダウンロード画面で［状態を更新する］をクリックして、現在の予約状況を確認してから予約を行ってください。

コンテンツダウンロードの予約をする

ダウンロードするサイトのURLを指定して、データをダウンロードします。

1 ホームページの［ダウンロード］アイコンをクリックする。

コンテンツダウンロードの現在の予約状況が表示されます。

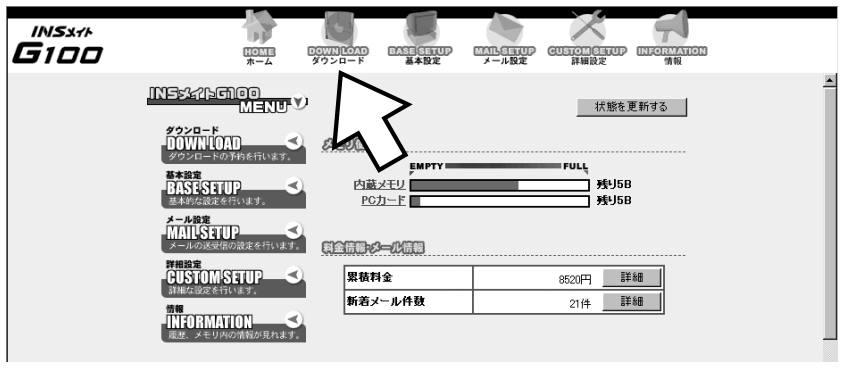

2 ［新規に登録する］をクリックする。




	タイトル	状況		詳細	削除
1	スクリーンセーバ	済み		詳細	削除
2	音楽再生ソフト	済み		詳細	削除
3	shiryou.pdf	済み	PCカード	詳細	削除
4	山の紅葉.jpg	ダウンロード中	内蔵メモリ	詳細	削除
5	game.lzh	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
6	秋の壁紙	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除
7	小説.txt	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
8	カレンダー	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
9	ドライブマップ	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
10	虫の鳴き声	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
11	チャルメラ	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
12	ユーティリティソフト	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
13	サイコロゲーム	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
14	ペーパーホビー	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除
15	映画のポスター	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除
16	TVCM	予約(指定)	PCカード	詳細	削除
17	圧縮ソフト	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除
18	ビュアーソフト	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除
19	ファイル転送ソフト	予約(指定)	内蔵メモリ	詳細	削除

3 ダウンロードするコンテンツのタイトル、アドレス（URL）を入力する。

［タイトル］：任意のタイトルを入力します。（全角32文字／半角64文字以内）
ここで入力したタイトルは［コンテンツダウンロード］画面でタイトルとして表示されます。

［アドレス］：URLを「http://」または「ftp://」から入力します。（半角255文字以内）

URLにファイル名を付けない場合は、サーバが指定したファイルをダウンロードします。

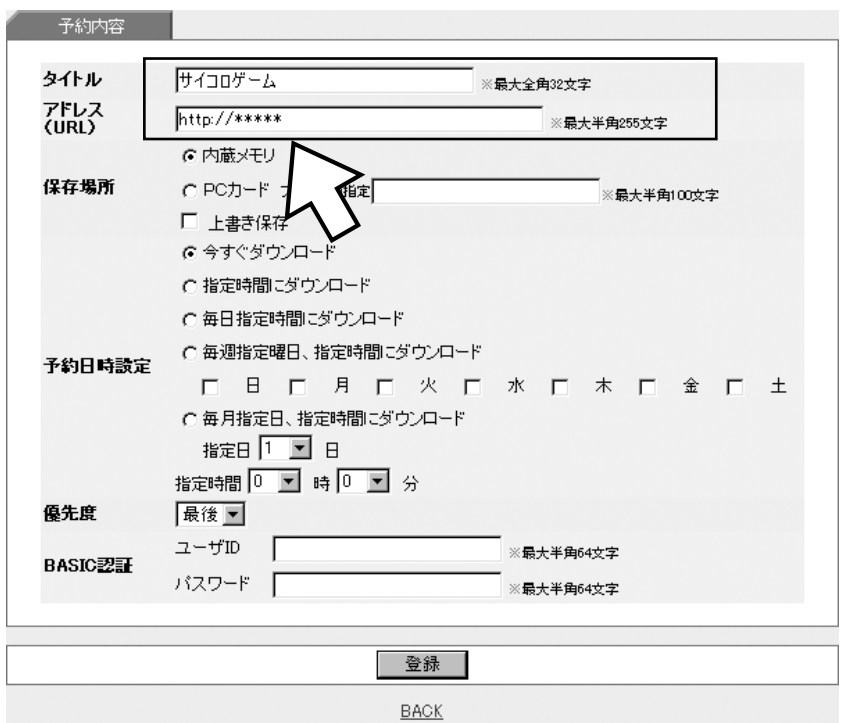

4 ［保存場所］で［内蔵メモリ］または［PCカード］を選択する。


［内蔵メモリ］：
　内蔵メモリにデータを保存します。
［PCカード］：
　PCカードにデータを保存します。フォルダを指定する場合は、［フォルダの指定］にフォルダ名を入力します。何も入力しないと、フォルダを作成しないでそのまま保存されます。
［上書きする］：
　すでに同じタイトルで保存している場合で前のファイルに上書きするには、［上書きする］をチェックします。



（次ページへ続きます）

お知らせ

● タイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き替わります。
● URLにおいて、（”？=；および先頭に#）は設定できません。
● PCカードの［フォルダ指定］のフォルダ名において、先頭または最後に.（ピリオド）は設定できません。
● PCカードのフォルダ名において、フォルダが作成できない文字は「_」（アンダーバー）に変換します。
● PCカードのフォルダ名において、（¥）はフォルダの階層の区切りになります。
<例>フォルダ名にAAA¥BBBと入力すると、以下のようにフォルダが作成されます。



お願い

● PCカード内のフォルダ名＋ファイル名（拡張子含む）は最大半角255文字までです。これを超えると保存できません。

コンテンツダウンロードの予約をするには

(前ページの続きです)


5 予約日時を設定する。

［今すぐダウンロード］：
今すぐデータをダウンロードします。
［指定時間にダウンロード］：
時刻を指定して、その時刻になると自動的にデータをダウンロードするように設定します。
［毎日指定時間にダウンロード］：
毎日、同じ時刻にダウンロードします。
［毎週指定曜日、指定時間にダウンロード］：
毎週、同じ曜日の同じ時刻にダウンロードします。
［毎月指定日、指定時間にダウンロード］：
毎月、同じ日、同じ時刻にダウンロードします。




6 ［指定時間にダウンロード］、［毎日指定時間にダウンロード］を選択した場合は、［指定時間］で時刻を選択する。

時刻は5分単位で指定することができます。

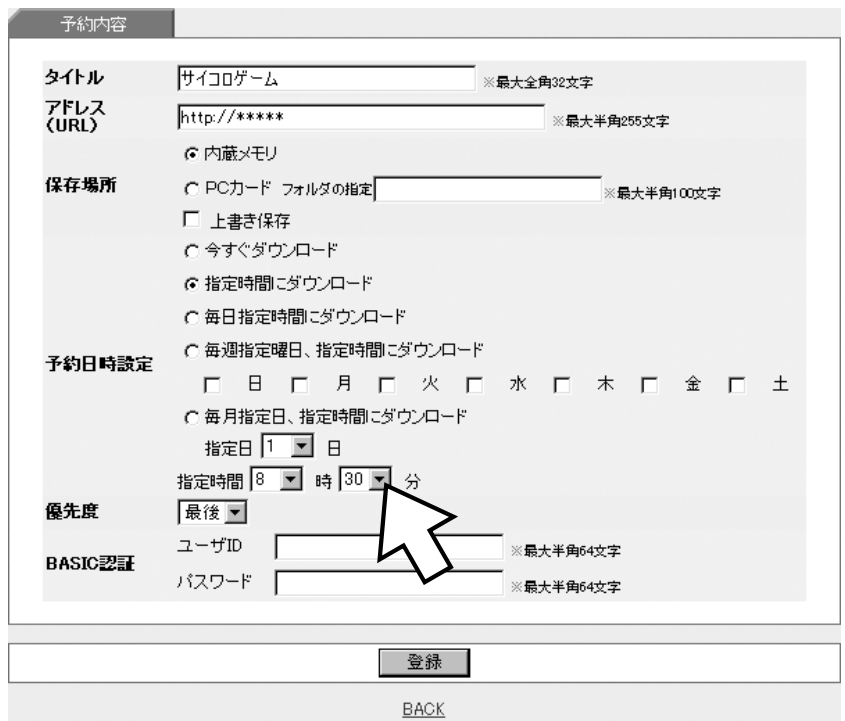

7 ［毎週指定曜日、指定時間にダウンロード］を選択した場合は、曜日をクリックし、［指定時間］で時刻を選択する。

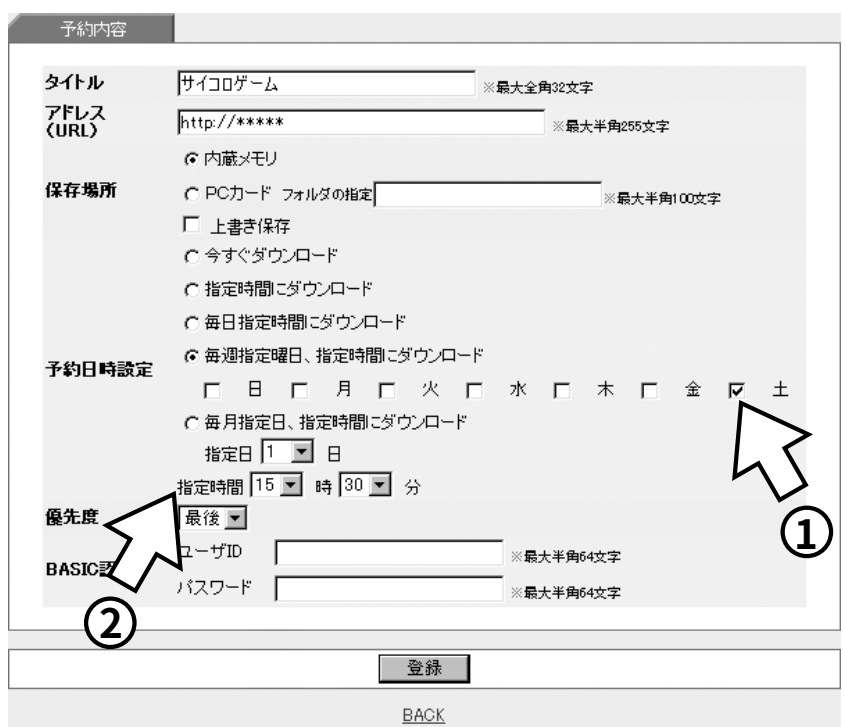

8 ［毎月指定日、指定時間にダウンロード］を選択した場合は、［指定日］で日付を選択し、［指定時間］で時刻を選択する。




9 優先度を選択する。

ダウンロードする順番を選びます。
1～49と「最後」の中から優先度を選択します。優先度の数字が小さいものからダウンロードを実行します。「最後」を選択すると、優先度が既存の予約のあとになります。



10 BASIC認証が必要なサイトからダウンロードする場合は、ユーザID、パスワードを入力する。

あらかじめそのサイトにログインするために登録しているユーザIDとパスワードを入力してください。

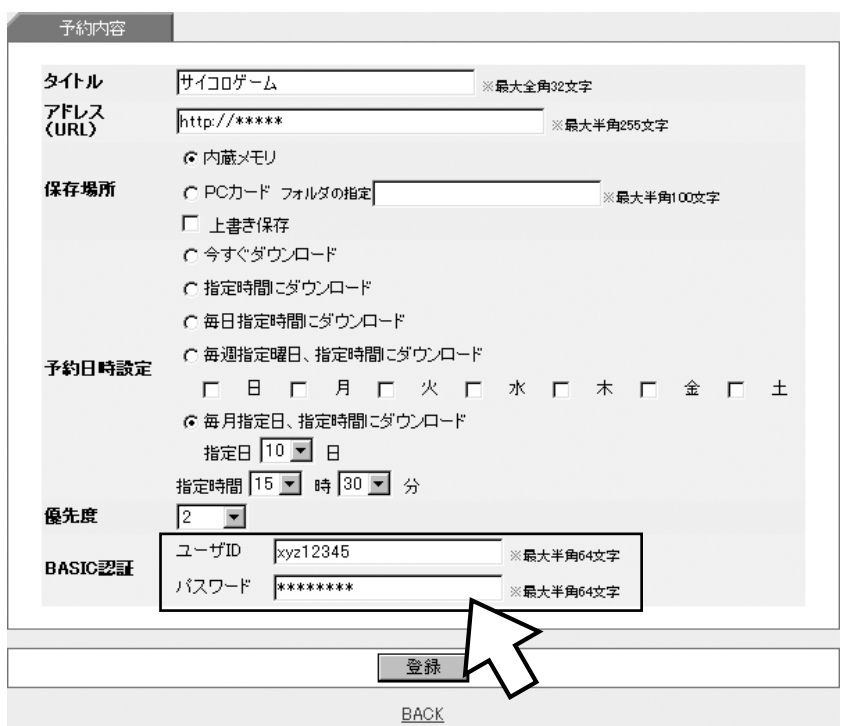


（次ページへ続きます）

コンテンツダウンロードの予約をするには

(前ページの続きです)

11 [登録] をクリックする。

予約が設定されます。

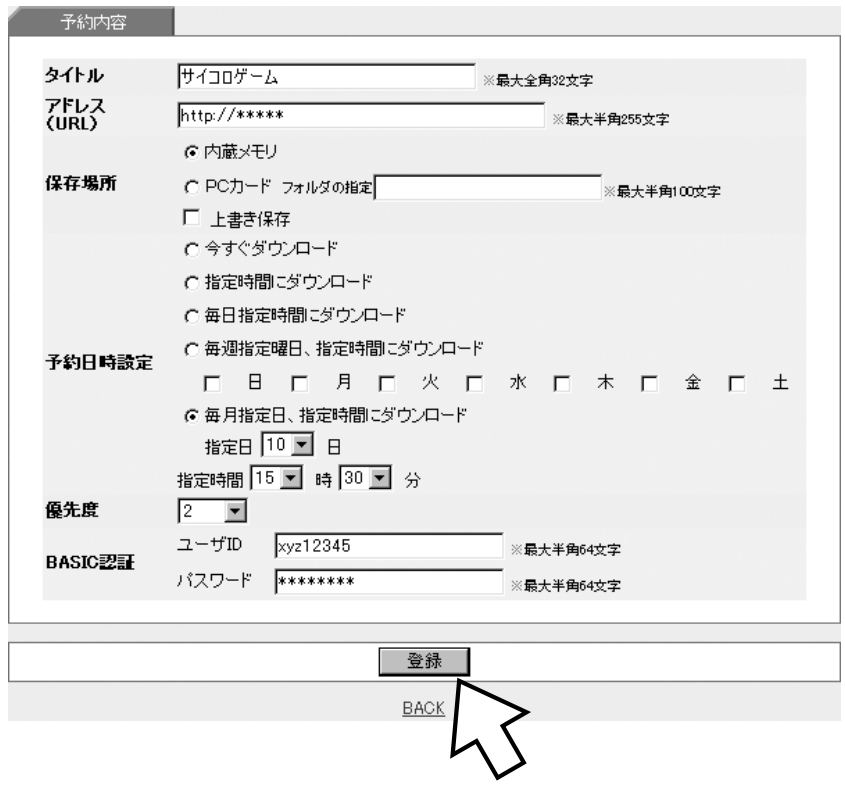

予約状況を確認する

コンテンツダウンロードの画面で、現在の予約状況を確認することができます。予約の状況が「済み」、「ダウンロード中」、「予約」、「予約（指定）」、「予約（定期）」の順に表示され、予約状況が同じ場合は、予約を設定した順に表示されます。

[済み] ：ダウンロードが完了しているとき

[ダウンロード中] ：
　ダウンロード実行中のとき

[予約] ：
「今すぐダウンロード」で予約しているとき

[予約（指定）] ：
　時刻を指定して予約しているとき（時刻の早い順に表示されます。）

[予約（定期）] ：
　定期的にダウンロードする予約をしているとき



ダウンロードに失敗したときは

ダウンロードに失敗したとき、自動的にダウンロードし直すように設定することができます。また、ダウンロードをやり直す回数を指定することができます。（☞P6-28）
ダウンロードするファイルの容量が大きく、ダウンロードに失敗したときは、NATタイマの設定時間を長くして予約し直してください。（☞P6-28）

ワンポイント

- **「コンテンツダウンロードの予約をする」の手順3～10で予約の設定を中止するには**
  ［BACK］をクリックします。
- **BASIC認証とは**
  Webサーバにおいて、ユーザID、パスワードによって本人かどうかを認証するしくみです。
- **付属アプリケーションを利用するには**
  本商品の付属アプリケーション（Windows ®専用）を使って、ダウンロードの設定を行うこともできます。付属アプリケーションについては、「付属アプリケーション取扱説明書」を参照してください。
- **最新の予約状況を確認するには**
  コンテンツダウンロードの画面で［状態を更新する］をクリックします。
- **ダウンロードに時間がかかるファイルを指定するときは**
  容量の大きいファイルはダウンロードに時間がかかるので、ダウンロード中に次の予約のダウンロード開始時刻になってしまうことがあります。ダウンロードに時間がかかりそうな場合は、次の予約と時間が重ならないように、優先度を最後にするか、次の予約の開始時刻を遅く設定してください。
- **保存先に同じファイル名のファイルがあるときは**
  同じ予約でダウンロードを再度実行した場合や、保存先に同じファイル名がある場合、ダウンロードしたファイルのファイル名は、次のようになります。ただし、［上書き保存］をチェックした場合は、保存先に同じファイル名があれば上書きして保存されます。
  （例）
  最初に保存したファイル：index.html
  2番目に保存したファイル：index(1).html
  3番目に保存したファイル：index(2).html

お知らせ

- 同一のファイル名のコンテンツを同時にダウンロードしようとしたときは、エラーになりファイルを開くことができない場合があります。
- ダウンロード中のファイルを開くことはできません。
- 上限料金を設定している場合は、その金額を超えると、予約を設定していてもダウンロードは行われません。
- 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。メールとダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。（☛P4-18）
- ダウンロードしたデータ、ダウンロード履歴や予約情報は、停電時動作用の乾電池により、停電時でも保持されます。（☛P1-10）
- BASIC認証のユーザIDとパスワードは、指定したサイトのURLへ直接送信され、認証に成功すれば指定したコンテンツをダウンロードします。BASIC認証先とダウンロードするコンテンツのアドレス（URL）が異なる場合等は、利用できないことがあります。


ホームページクリッピングの予約をするには

指定したURLを定期的にクリッピングして、ホームページをダウンロードします。最大50件まで予約することができ、最大3予約まで同時にダウンロードできます。
ホームページクリッピング画面で［状態を更新する］をクリックして、現在の予約状況を確認してから予約を行ってください。

ホームページクリッピングの予約をする

ダウンロードするサイトのURLを指定して、ダウンロードする条件を設定します。

1 ホームページの［ダウンロード］アイコンをクリックする。

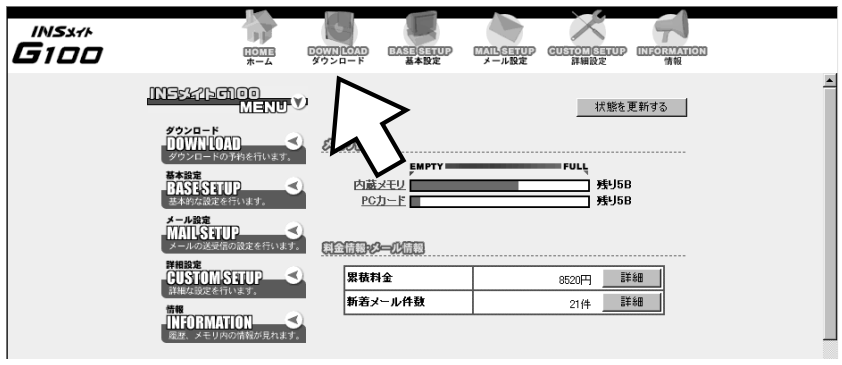

2 ［ホームページクリッピング］をクリックする。

ホームページクリッピングの現在の予約状況が表示されます。



3 ［新規に登録する］をクリックする。




4 ダウンロードするホームページのタイトル、アドレス（URL）を入力する。


タイトルはダウンロードするホームページごとに変えて入力してください。

［タイトル］：
　任意のタイトルを入力します。（全角32文字／半角64文字以内）

［アドレス］：
　URLを「http://」または「ftp://」から入力します。（半角255文字以内）
　URLにファイル名を付けない場合は、サーバが指定したファイルをダウンロードし、ファイル名をindex.htmlとして保存します。

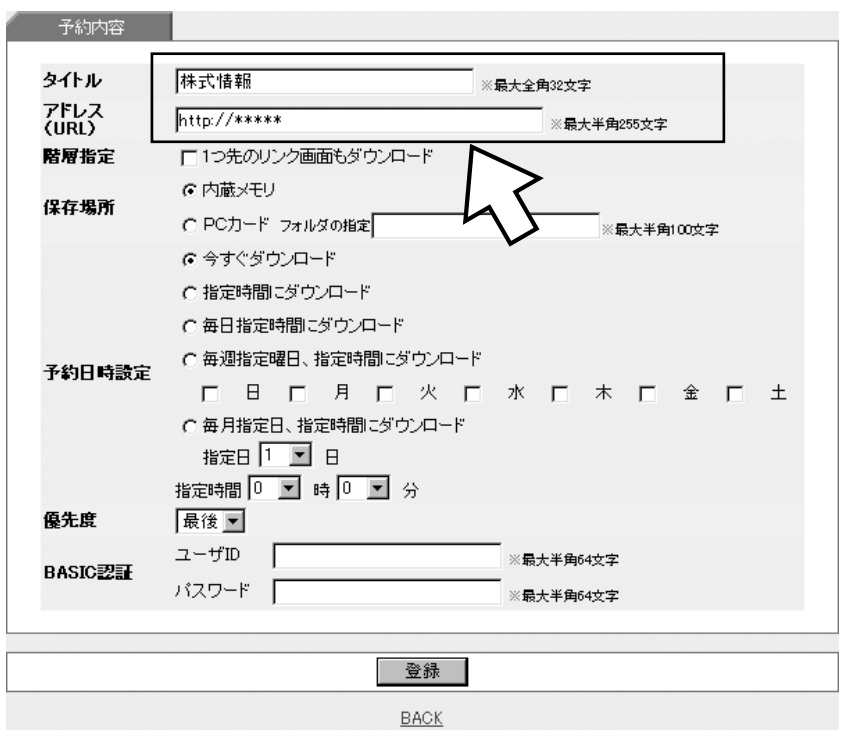

5 リンク先の画面もダウンロードする場合は、[1つ先のリンク画面もダウンロード] をチェックする。

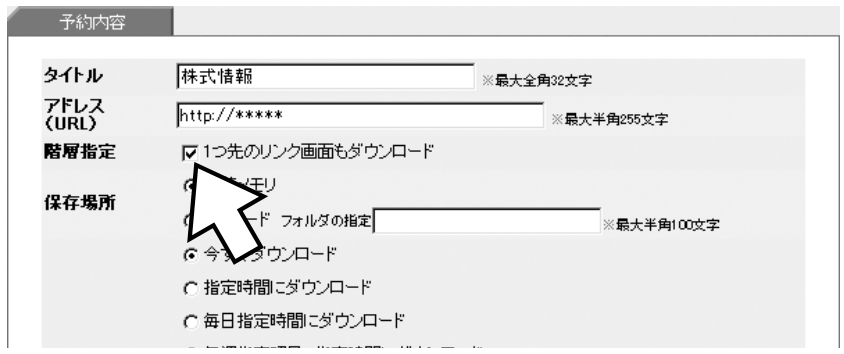

6 [保存場所] で [内蔵メモリ] または [PCカード] を選択する。




[内蔵メモリ]：
　内蔵メモリにデータを保存します。
[PCカード]：
　PCカードにデータを保存します。フォルダを指定する場合は、[フォルダの指定] にフォルダ名を入力します。何も入力しないと、フォルダを作成しないでそのまま保存されます。

ダウンロードしたホームページのファイルは、タイトル名のフォルダを自動的に作成して、そのフォルダにまとめて保存されます。PCカードのフォルダを指定すると、指定したフォルダの中にタイトル名のフォルダが作成されます。タイトル名のフォルダの中に、ダウンロードしたホームページにリンクしているlink.htmlが自動的に作成されます。

（次ページへ続きます）

お知らせ

- タイトルを入力しないときは、「http://」または「ftp://」を除いたURLがタイトルに置き替わります。
- タイトル名で、フォルダが作成できない文字は「_」（アンダーバー）に変換します。
- URLにおいて、（”？=；および先頭に#）は設定できません。
- PCカードの［フォルダ指定］のフォルダ名において、先頭または最後に.（ピリオド）は設定できません。
- PCカードのフォルダ名において、フォルダが作成できない文字は「_」（アンダーバー）に変換します。
- PCカードのフォルダ名において、（¥）はフォルダの階層の区切りになります。
  <例>フォルダ名にAAA¥BBBと入力すると、以下のようにフォルダが作成されます。



お願い

- タイトルはダウンロードするホームページごとに変えて入力してください。
  異なるホームページに対して同じタイトルを付けた場合は、すでにダウンロードが終了したファイルの内容が消えたり、内容を見ることができなくなる場合があります。
- PCカード内のフォルダ名＋ファイル名（拡張子含む）は最大半角255文字までです。これを超えると保存できません。

ホームページクリッピングの予約をするには

(前ページの続きです)


7 予約日時を設定する。

［今すぐダウンロード］：
今すぐデータをダウンロードします。
［指定時間にダウンロード］：
時刻を指定して、その時刻になると自動的にデータをダウンロードするように設定します。
［毎日指定時間にダウンロード］：
毎日、同じ時刻にダウンロードします。
［毎週指定曜日、指定時間にダウンロード］：
毎週、同じ曜日の同じ時刻にダウンロードします。
［毎月指定日、指定時間にダウンロード］：
毎月、同じ日、同じ時刻にダウンロードします。




8 ［指定時間にダウンロード］、［毎日指定時間にダウンロード］を選択した場合は、［指定時間］で時刻を選択する。

時刻は5分単位で指定することができます。

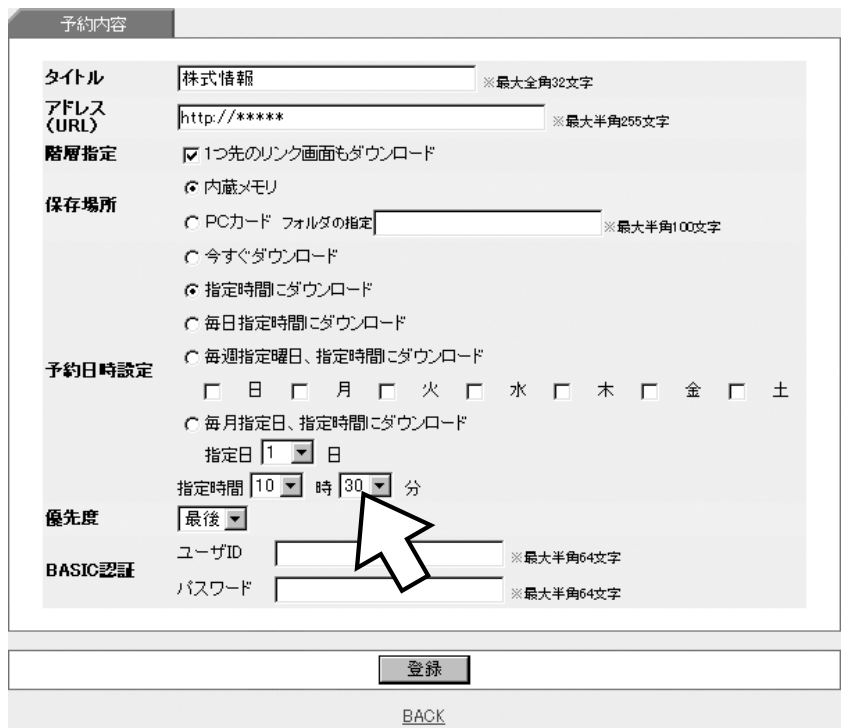

9 ［毎週指定曜日、指定時間にダウンロード］を選択した場合は、曜日をクリックし、［指定時間］で時刻を選択する。

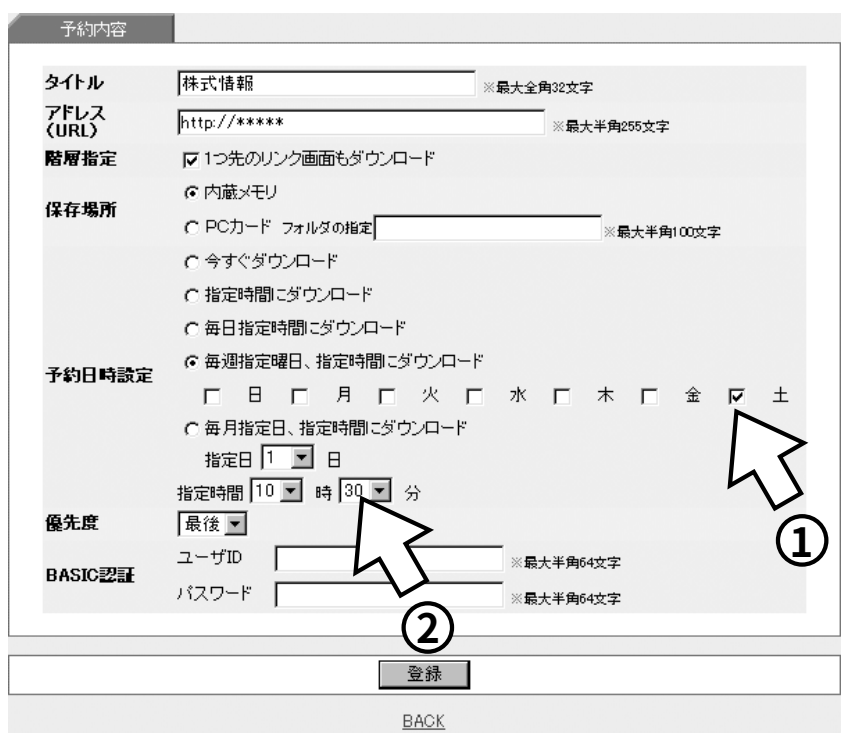


10 ［毎月指定日、指定時間にダウンロード］を選択した場合は、［指定日］で日付を選択し、［指定時間］で時刻を選択する。




11 優先度を選択する。

ダウンロードする順番を選びます。
1～49と「最後」の中から優先度を選択します。優先度の数字が小さいものからダウンロードを実行します。「最後」を選択すると、優先度が既存の予約のあとになります。

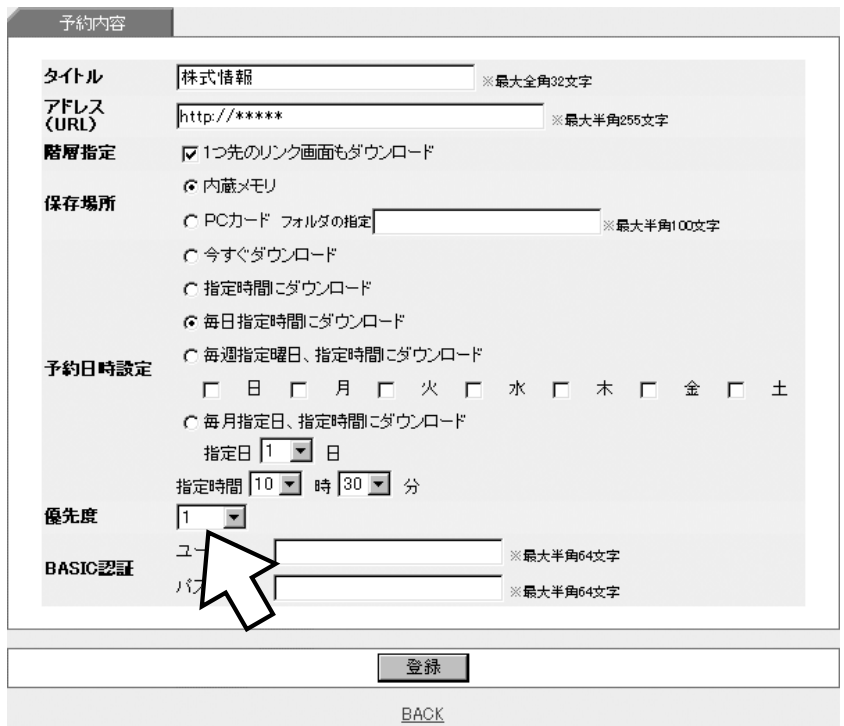

12 BASIC認証が必要なサイトからダウンロードする場合は、ユーザID、パスワードを入力する。

あらかじめそのサイトにログインするために登録しているユーザIDとパスワードを入力してください。

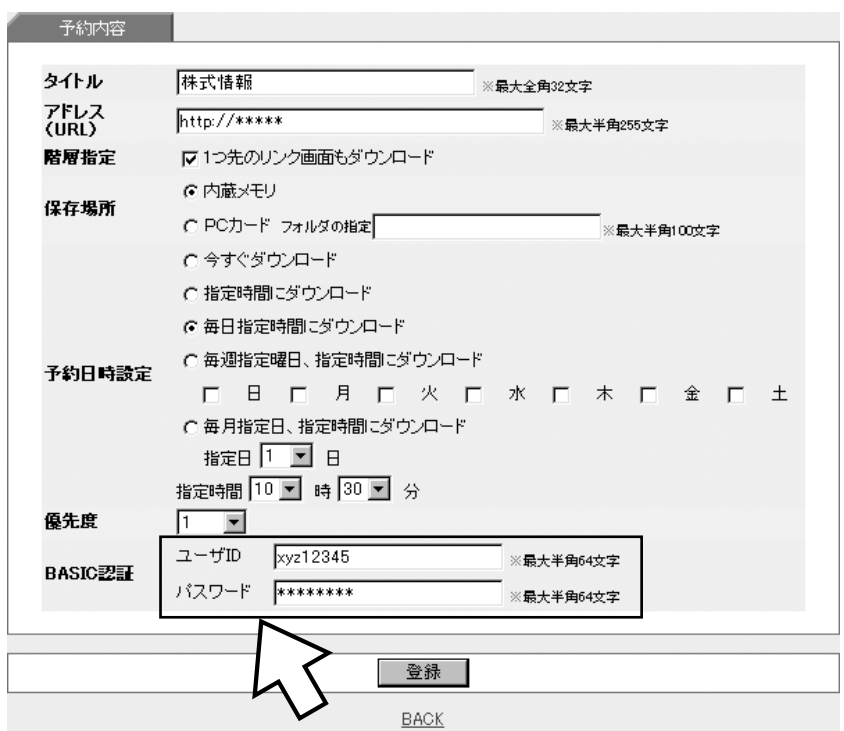


（次ページへ続きます）

ホームページクリッピングの予約をするには

(前ページの続きです)

13 ［登録］をクリックする。

予約が設定されます。

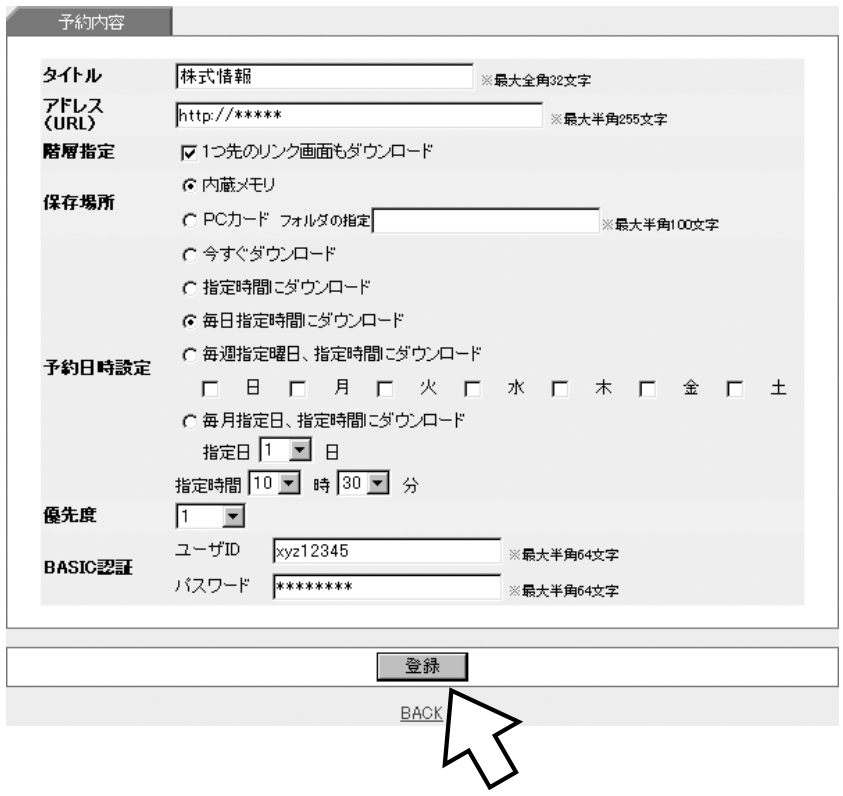

予約状況を確認する

ホームページクリッピングの画面で、現在の予約状況を確認することができます。予約の状況が「済み」、「ダウンロード中」、「予約」、「予約（指定）」、「予約（定期）」の順に表示され、予約状況が同じ場合は、予約を設定した順に表示されます。

［済み］：ダウンロードが完了しているとき

［ダウンロード中］：
ダウンロード実行中のとき

［予約］：
「今すぐダウンロード」で予約しているとき

［予約（指定）］：
時刻を指定して予約しているとき（時刻の早い順に表示されます。）

［予約（定期）］：
定期的にダウンロードする予約をしているとき



ダウンロードに失敗したときは

ダウンロードに失敗したとき、自動的にダウンロードし直すように設定することができます。また、ダウンロードをやり直す回数を指定することができます。**（☛P6-28）**

ダウンロードするファイルの数が多く、ダウンロードに失敗したときは、NATタイマの設定時間を短くして予約し直してください。**（☛P6-28）**

ワンポイント

●「ホームページクリッピングの予約をする」の手順4〜12で予約の設定を中止するには
［BACK］をクリックします。

● **BASIC認証とは**
Webサーバにおいて、ユーザID、パスワードによって本人かどうかを認証するしくみです。

●**付属アプリケーションを利用するには**
本商品の付属アプリケーション（Windows ®専用）を使って、ダウンロードの設定を行うこともできます。付属アプリケーションについては、「付属アプリケーション取扱説明書」を参照してください。

● **最新の予約状況を確認するには**
ホームページクリッピング画面で［状態を更新する］をクリックします。

● **ダウンロードに時間がかかるファイルを指定するときは**
容量の大きいファイルはダウンロードに時間がかかるので、ダウンロード中に次の予約のダウンロード開始時刻になってしまうことがあります。ダウンロードに時間がかかりそうな場合は、次の予約と時間が重ならないように、優先度を最後にするか、次の予約の開始時刻を遅く設定してください。

● **同じタイトルの予約を設定すると**
ダウンロードすると、前のデータに上書きされます。

お知らせ


● 上限料金を設定している場合は、その金額を超えると、予約を設定していてもダウンロードは行われません。
● 内蔵メモリの容量は11Mバイトです。メールとダウンロードファイルを内蔵メモリに保存すると、容量が足りなくなることがありますので、定期的に内蔵メモリからパソコンへデータをコピーし、予約情報を削除してください。(☛P4-18)
● ダウンロードしたデータ、ダウンロード履歴や予約情報は、停電時動作用の乾電池により、停電時でも保持されます。(☛P1-10)
● BASIC認証のユーザIDとパスワードは、指定したサイトのURLへ直接送信され、認証に成功すれば指定したホームページをダウンロードします。BASIC認証先とダウンロードするホームページのアドレス（URL）が異なる場合等は、利用できないことがあります。
●「毎月指定日、指定時間にダウンロード」で予約している場合、該当する日がない月（2月30日など）は、ダウンロードは行われません。

外からメールでおでかけボタンを設定するには

外から本商品にメールを送信して、おでかけボタンのセットと解除を設定することができます。おでかけボタンをセットすると、留守中の電話やメールを転送できます。
おでかけボタンのセットと解除は、メールの到着を確認するタイミングで行われます。
この機能は、ユーザ1のみ利用できます。

1 ホームページで［メール設定］アイコンをクリックする。

ユーザ1の設定画面が表示されます。

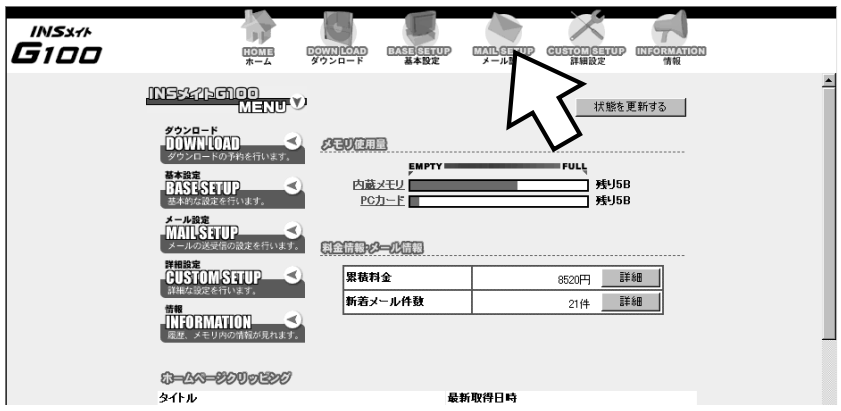

2 外からメールで設定する条件を設定する。

差出人のメールアドレスと件名を設定することができます。メールアドレスと件名のどちらか一方、または両方を設定できます。両方を設定した場合は、両方に一致したメールで、外からおでかけボタンを設定できます。

●メールアドレスを設定する

［from］に設定するメールの差出人のメールアドレス、またはメールアドレスの一部を入力します。

（例）「yamada@aaa.bbb」と入力した場合


メールアドレスにyamada@aaa.bbbが含まれるメールでおでかけボタンを設定することができます。

●件名を設定する

［subject］に設定するメールの件名、または件名の一部を入力します。

（例）「リモート」と入力した場合

件名に「リモート」が含まれるメールでおでかけボタンを設定することができます。

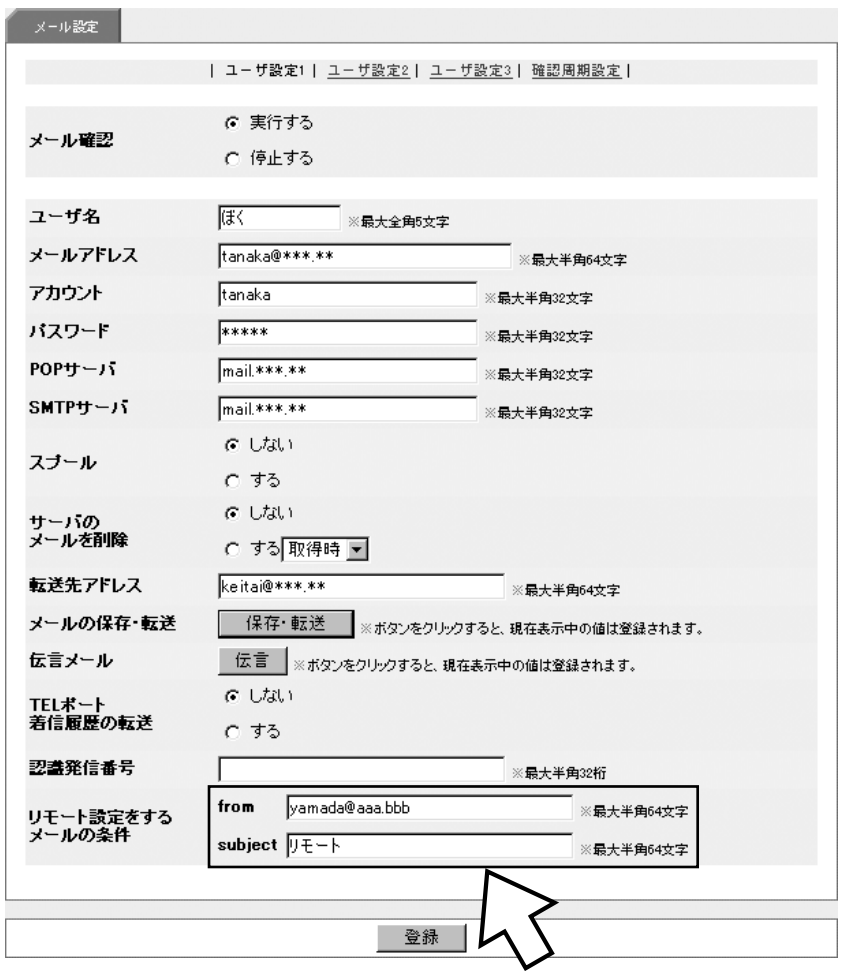


（次ページへ続きます）

外からメールでおでかけボタンを設定するには

(前ページの続きです)

3 外出先からパソコンや携帯電話で、新規メールを作成する。

差出人のメールアドレスと件名は、あらかじめ登録したものを使用してください。

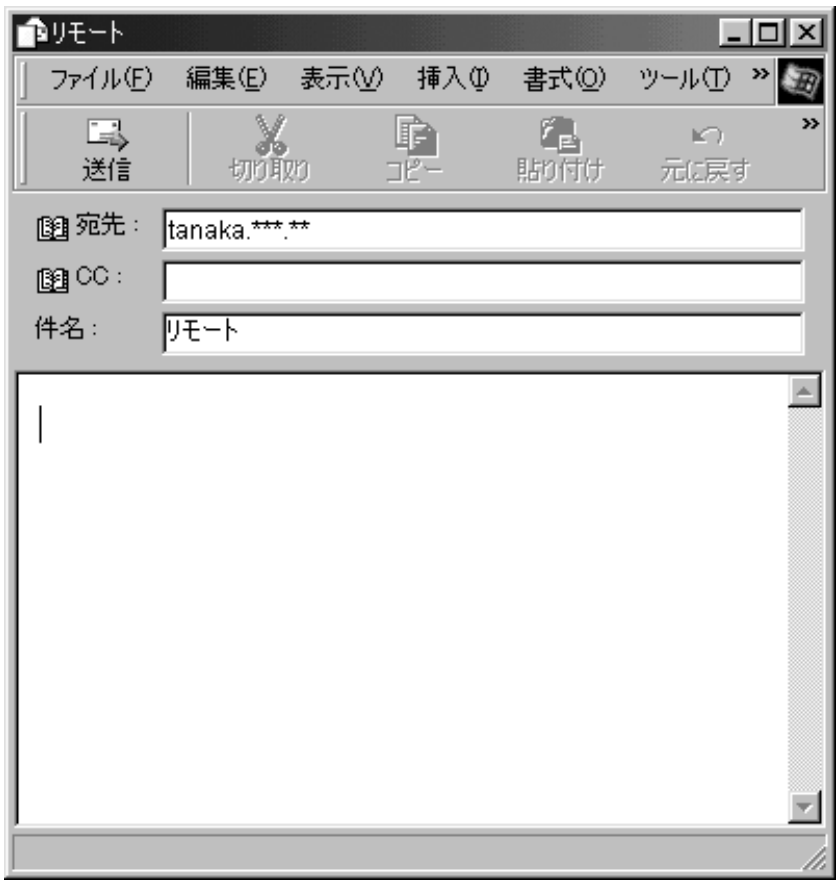

4 メールの本文を入力する。

本文の1行目に次のように入力します。
文字は先頭から半角大文字で入力してください。

● **おでかけボタンをセットするとき**
SW=ON
● **おでかけボタンを解除するとき**
SW=OFF



5 ユーザ1のメールアドレスにメールを送信する。

本商品がメールを受信すると、おでかけボタンのセット／解除の切り替えができます。

6 結果のメールを確認する。

本商品から転送先アドレスに結果が送信されます。メールの本文の1行目に結果、2行目に設定日時が記載されています。

- **おでかけボタンがセットされたとき**
  おでかけボタンをセットしました。
- **おでかけボタンが解除されたとき**
  おでかけボタンを解除しました。

お知らせ


- ユーザ1の転送先アドレスが登録されていない場合は、おでかけボタンのセットと解除は行われますが、結果のメールは送信されません。

外からメールでダウンロード予約をするには

外から本商品にメールを送信して、ダウンロード予約をすることができます。
ダウンロードの予約は、メールの到着を確認するタイミングで行われます。
この機能は、ユーザ1のみ利用できます。


1 ホームページで［メール設定］アイコンをクリックする。

ユーザ1の設定画面が表示されます。

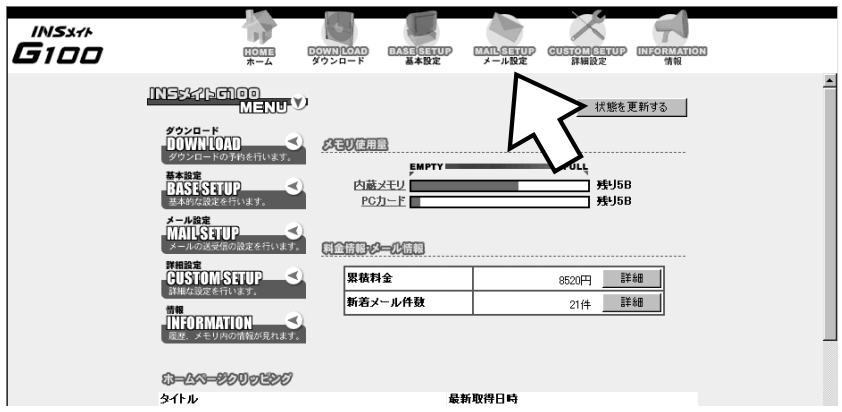

2 外からメールで設定する条件を設定する。

差出人のメールアドレスと件名を設定することができます。メールアドレスと件名のどちらか一方、または両方を設定できます。両方を設定した場合は、両方に一致したメールで、外からダウンロード予約を設定できます。

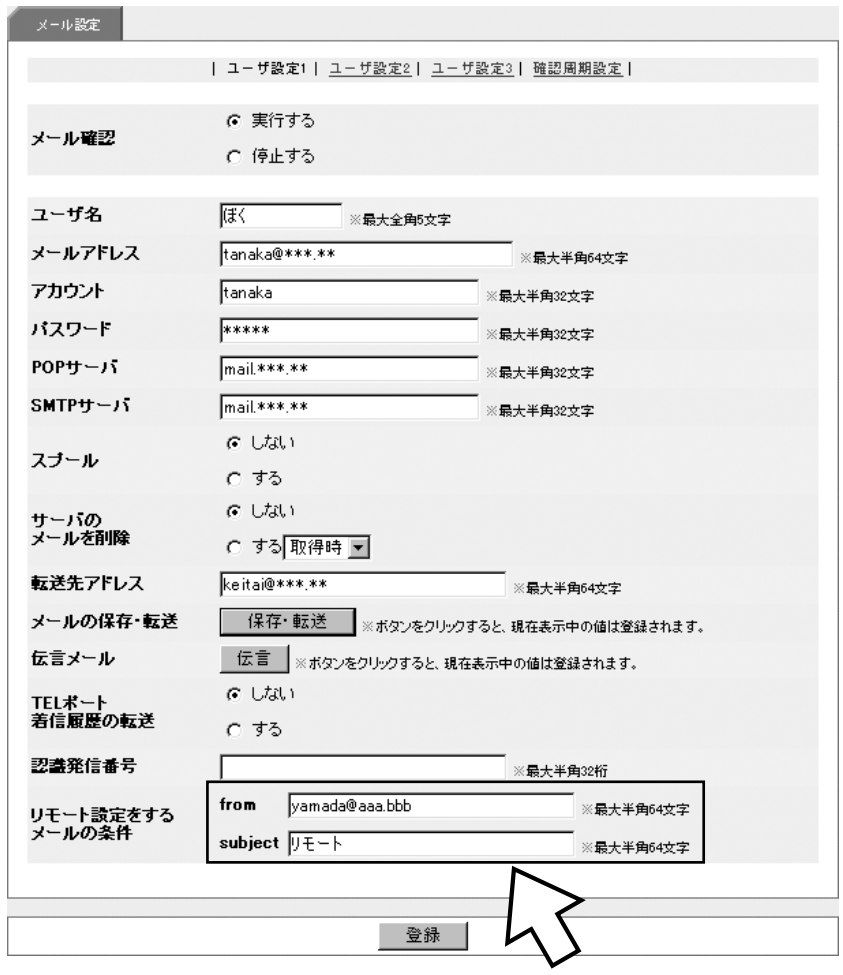

● メールアドレスを設定する

［from］に設定するメールの差出人のメールアドレス、またはメールアドレスの一部を入力します。

（例）「yamada@aaa.bbb」と入力した場合

メールアドレスにyamada@aaa.bbbが含まれるメールでおでかけボタンを設定することができます。

● 件名を設定する

［subject］に設定するメールの件名、または件名の一部を入力します。

（例）「リモート」と入力した場合

件名に「リモート」が含まれるメールでおでかけボタンを設定することができます。

3 外出先からパソコンや携帯電話で、新規メールを作成する。

差出人のメールアドレスと件名は、あらかじめ登録したものを使用してください。



4 メールの本文を入力する。

● **1行目**

必ず「BEGIN」を半角大文字で入力してください。

● **2行目**

「URL」を半角大文字で入力し、そのあとに半角スペースを入れ、ダウンロードするコンテンツまたはホームページのURLを入力します。

● **3行目**

「TITLE」を半角大文字で入力し、そのあとに半角スペースを入れ、タイトルを入力します。


● **4行目**

「LEVEL」を半角大文字で入力し、そのあとに半角スペースを入れ、ダウンロードする種類を指定（半角）します。

0：コンテンツダウンロード
1：ホームページクリッピング
2：ホームページクリッピング（1つ先のリンク画面もダウンロード）

● **5行目**

必ず「END」を半角大文字で入力してください。

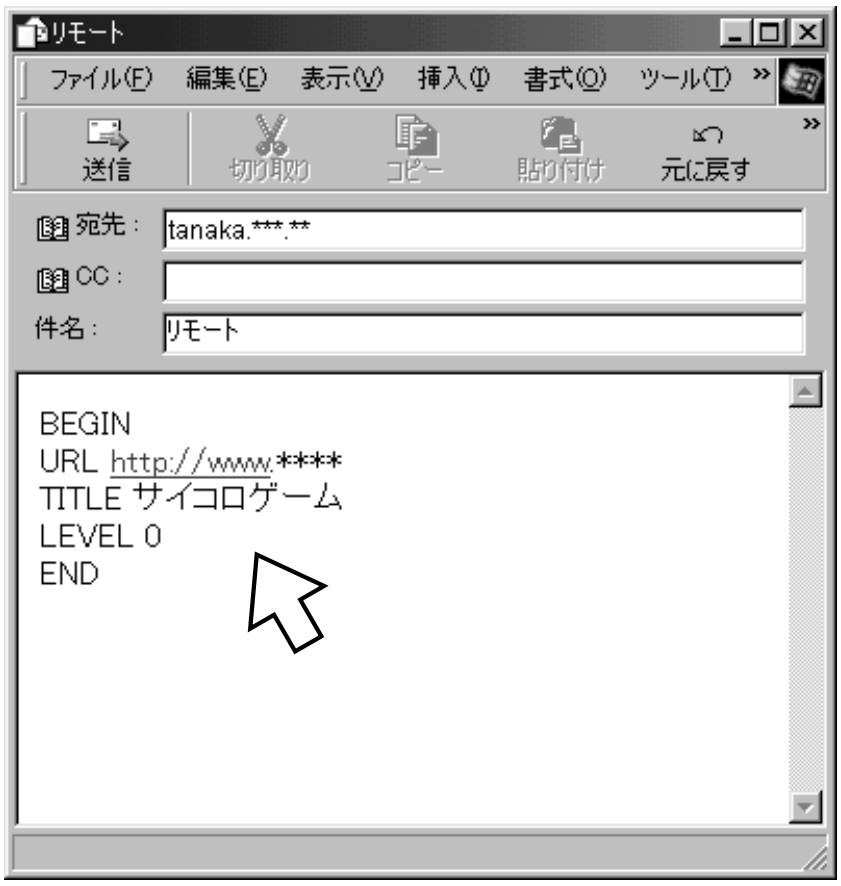

（次ページへ続きます）

外からメールでダウンロード予約をするには

(前ページの続きです)

5 ユーザ1のアドレスにメールを送信する。

本商品がメールを受信すると、内蔵メモリに「今すぐダウンロード」の予約が設定されます。

6 結果のメールを確認する。

本商品から転送先アドレスに結果が送信されます。メールの1行目にタイトル、2行目に結果、3行目に設定日時が記載されています。

●ダウンロード予約が成功したとき
ダウンロード予約の設定が完了しました。
●ダウンロード予約が失敗したとき
ダウンロード予約の設定に失敗しました。

お知らせ

- 上記の手順で予約を設定すると、保存場所は内蔵メモリ、予約日時は「今すぐダウンロード」に設定されます。予約時間や保存場所などを設定する場合は、CD-ROM「参考情報」の「スクリプトコマンド一覧」を参照してください。
- ユーザー1の転送先アドレスが登録されていない場合、結果のメールは送信されません。

本商品のバージョンアップを行うには

当社のホームページからソフトウェアをダウンロードすることにより、バージョンアップを行うことができます。バージョンアップソフトウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップロードしていく予定です。ダウンロード方法やバージョンアップ方法など、詳しくは以下のホームページを参照してください。


当社のホームページ　http://www.ntt-east.co.jp/ced/
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/


バージョンを確認する

本商品の液晶ディスプレイで現在のバージョンを確認することができます。

1 本商品の方向ボタンの上、下、左、右のいずれかを押す。

メニュー画面が表示されます。





2 方向ボタンの上または下を押して「8：バージョン表示」を選択し、決定ボタンを押す。

バージョンが表示されます。





3 終了するときは、戻るボタンをメニュー画面に戻るまで押す。



ワンポイント

● **パソコンで本商品のファームウェアのバージョンを確認するには**
ホームページの［情報］アイコンをクリックし、［情報］タブをクリックすると表示されます。

● **バージョンアップに失敗したときは**
いったん電源プラグおよび乾電池を抜いてください。電源プラグを差し込み、乾電池を入れ直して、もう一度、バージョンアップを実行してください。

お知らせ


● バージョンアップを正常に終了させないと、本商品が動作できなくなります。
● バージョンアップを実行しても、バージョンアップ前の設定は保存されます。ただし、以下の内容は保存されません。
- データ通信履歴　• 直前の料金情報　• 累積料金情報
- 日付、時刻　• アナログポートの着信履歴
- ホームページクリッピング履歴／予約情報／内蔵メモリに保存したコンテンツ
- コンテンツダウンロード履歴／予約情報／内蔵メモリに保存したコンテンツ
- 新着メール件数　• 伝言メール　• メール着信履歴
- 内蔵メモリに保存したメール　• メロディ音量　• おでかけボタンを押してセットした転送

お願い

● バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となります。
● INSメイトG100のボタン操作をしないまま約60秒過ぎると、日付・時刻表示に戻ります。

ユーザ設定1画面

ホームページで［メール設定］をクリックすると表示される画面です。（☞P5-3）

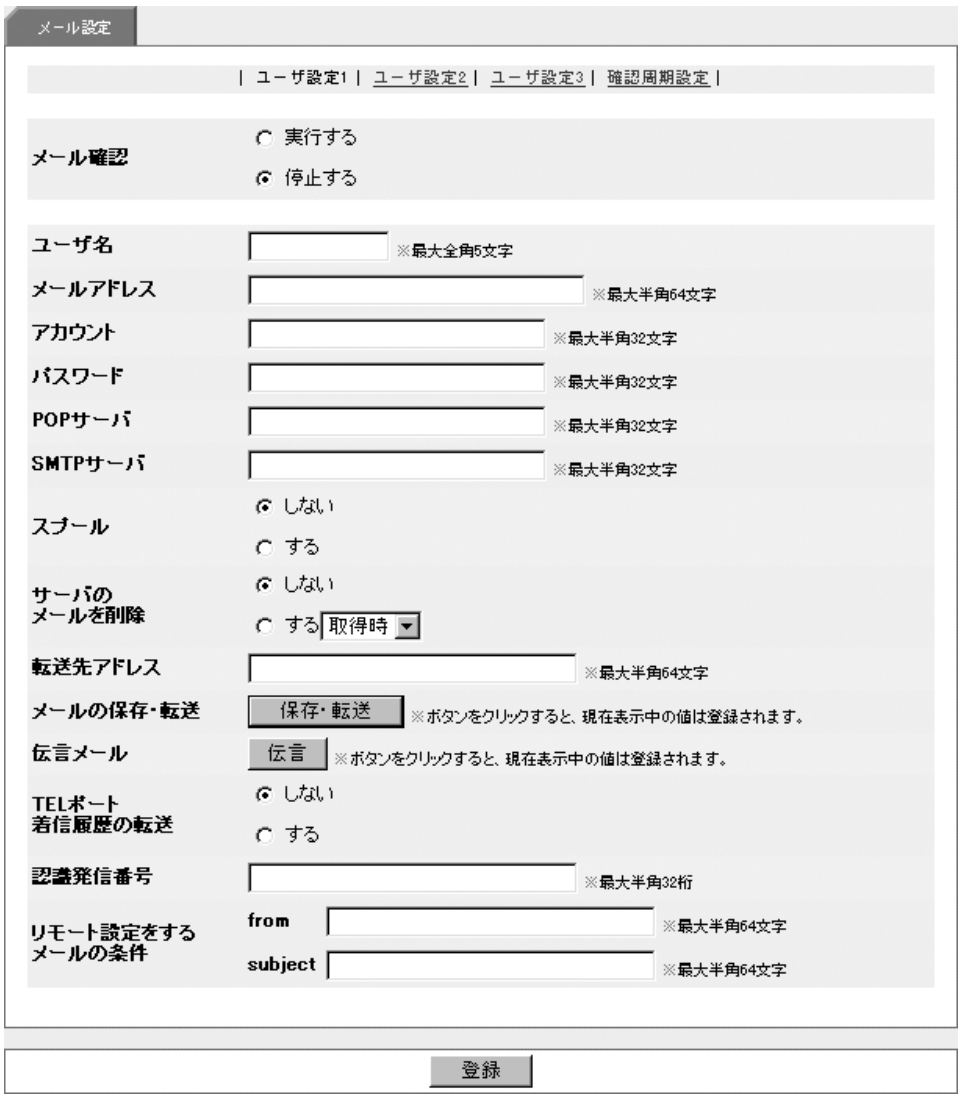

※下線__は、お買い求め時の設定です。

設定項目	説　明	設定内容
メール確認	ユーザ1のメールを確認するかどうかを設定します。	実行する 停止する
ユーザ名	ユーザ1のユーザ名を入力します。	全角5文字以内／半角10文字以内（半角カタカナは使えません）
メールアドレス	ユーザ1のメールアドレスを入力します。	半角64文字以内
アカウント	ユーザ1が使用するプロバイダのメールアカウントを入力します。	半角32文字以内
パスワード	ユーザ1が使用するプロバイダのメールパスワードを入力します。	半角32文字以内
POPサーバ	プロバイダのPOPサーバを設定します。	ドメイン名またはIPアドレス 半角32文字以内
SMTPサーバ	メール転送用にプロバイダのSMTPサーバを設定します。	ドメイン名またはIPアドレス 半角32文字以内
スプール	受信したメールを本商品の内蔵メモリに保存するかどうかを設定します。	しない する

（次ページへ続きます）

ユーザ設定1画面

(前ページの続きです)

※下線__は、お買い求め時の設定です。

設定項目		説　明	設定内容
サーバのメールを削除		メールを受信したときに、プロバイダのサーバからメールを削除するかどうかを設定します。	しない する
	削除するタイミング	「する」を設定した場合は、いつメールを削除するかを指定します。	取得時 1〜30（日後）
転送先アドレス		条件に一致したメールを転送する場合、転送先のメールアドレスを入力します。	半角64文字以内
メールの保存・転送		メールを保存、転送するときの条件を設定します。	
	保存・転送	クリックすると、メールの保存・転送画面が表示されます。	
伝言メール		特定の相手からのメールを伝言メールとして受信するための設定を行います。	
	伝言	クリックすると、伝言メール画面が表示されます。	
TELポート着信履歴の転送		本商品のおでかけボタンを押したときに、着信履歴を転送するかどうかを設定します。	しない する
認識発信番号		着信履歴を送信するための発信者番号を入力します。	電話番号（最大半角32桁）
リモート設定するメールの条件		外から本商品の設定を行うための条件を設定します。条件を設定しないときは、空白のままにします。	
	from	外から設定するメールの差出人の名前または名前の一部を入力します。	半角64文字以内
	subject	外から設定するメールの件名または件名の一部を入力します。	半角64文字以内

■ メールの保存・転送

メール設定の［ユーザ設定1］画面で［保存・転送］をクリックすると表示される画面です。メールを保存、転送するための条件を最大10個まで設定することができます。（☛P5-15、5-22）




※下線__は、お買い求め時の設定です。

設定項目		説明	設定内容
条件		メールを保存、転送するための条件を設定します。条件を設定しないときは、空白のままにします。	
	from	メールの差出人の名前や名前の一部を入力します。	半角32文字以内
	subject	メールの件名または件名の一部を入力します。	半角32文字以内
転送		メールを転送するかどうかを設定します。	<u>転送しない</u> 転送する
本文保存		メールの本文を保存するかどうかを設定し、保存する場合は保存場所を選択します。	<u>本文保存しない</u> PCカード
	フォルダ指定	保存先のフォルダ名を入力します。	半角100文字以内
添付保存		メールの添付ファイルを保存するかどうかを設定し、保存する場合は保存場所を選択します。	<u>添付保存しない</u> PCカード
	フォルダ指定	保存先のフォルダ名を入力します。	半角100文字以内

ユーザ設定1画面

■ 伝言

メール設定の［ユーザ設定1］画面で［伝言］をクリックすると表示される画面です。伝言メールとして受信する相手を最大3件まで設定することができます。（☛P5-28）

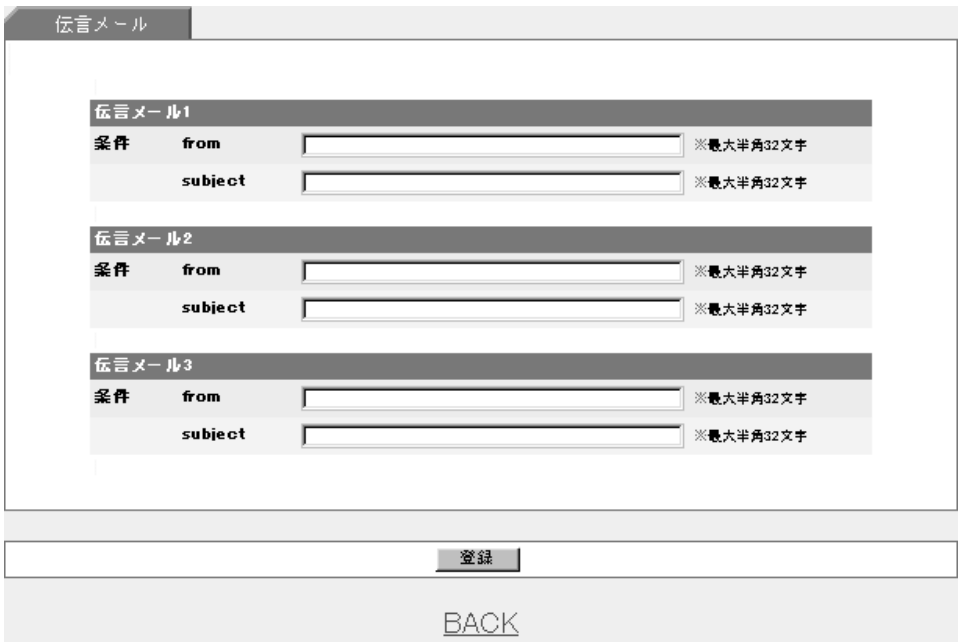


設定項目		説明	設定内容
条件		伝言メールの条件を設定します。	
	from	メールの差出人の名前や名前の一部を入力します。	半角32文字以内
	subject	メールの件名または件名の一部を入力します。	半角32文字以内

メモリ使用量を確認するには

ブラウザのホームページまたは液晶ディスプレイで、内蔵メモリとPCカードのメモリ使用量を確認することができます。

ブラウザで確認する


ブラウザのホームページで、内蔵メモリとPCカードのメモリ使用量を確認することができます。

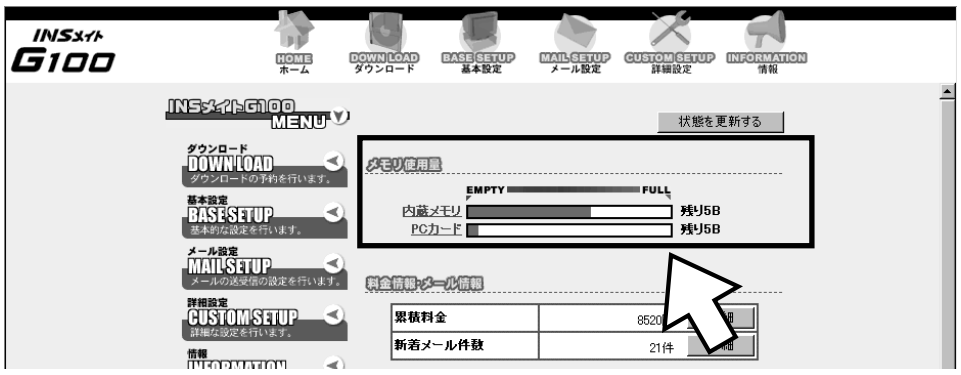


液晶ディスプレイで確認する


1 本商品の方向ボタンの上、下、左、右のいずれかを押す。

メニュー画面が表示されます。






2 方向ボタンの上または下を押して「5：メモリ使用量」を選択し、決定ボタンを押す。




3 方向ボタンの上または下を押して「内蔵メモリ」か「PCカード」を選択し、決定ボタンを押す。

メモリの使用量と残量が表示されます。
方向ボタンの上または下を押すと、内蔵メモリとPCカードの表示を切り替えることができます。



〈内蔵メモリを選択した場合〉



4 終了するときは、戻るボタンをメニュー画面に戻るまで押す。



ワンポイント

● **液晶ディスプレイのアイコンの表示で内蔵メモリの使用量を確認するには**
液晶ディスプレイの上部のアイコンで、メモリの使用量の目安を確認することができます。（☛P1-8）

お知らせ

● スプール機能（☛P5-11）を使用すると、内蔵メモリを使用します。
● INSメイトG100のボタン操作をしないまま約60秒過ぎると、日付・時刻表示に戻ります。